



スタートガイド

GW-USeco300


Version: GW-USeco300_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの見方」を参照してください。

本製品の特長

11n/300Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

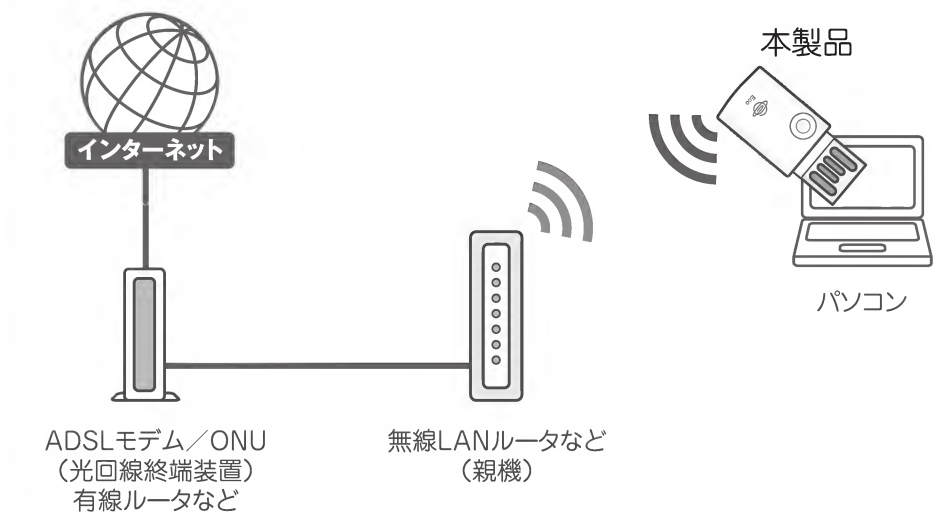

手順の確認

STEP 1 ソフトウェアのインストール

STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。(弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」です。)

- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
- ・2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
- ・2-c 通常設定

(本紙裏面)

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙裏面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。


準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)
- ☐ インターネットに接続できる環境

各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

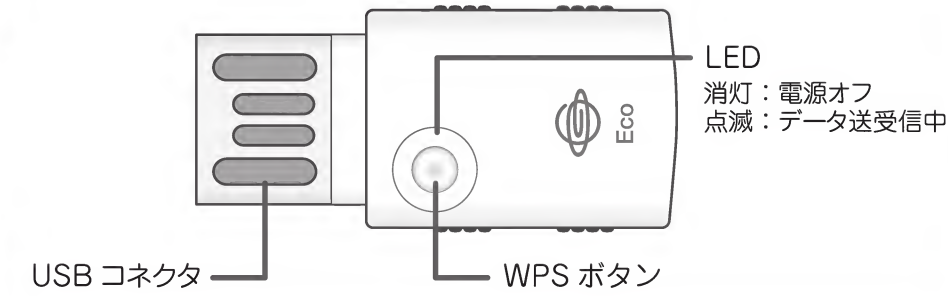

設定する為の確認事項



- Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。

- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。

- 無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。

STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面をご確認ください。

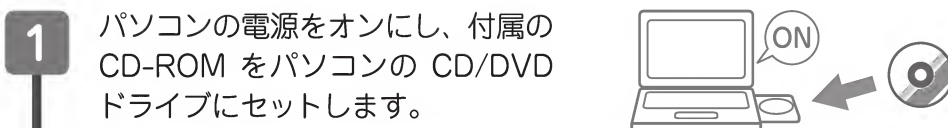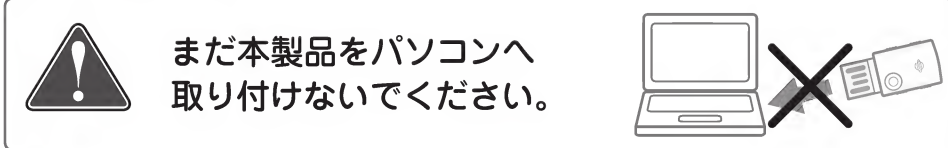

POINT

- Windows 7/Vista をお使いのとき
・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml>

2

【<ブラネックス クライアント・マネージャ>インストール開始】をクリックします。

3

【次へ】をクリックします。

4

【インストール】をクリックします。

5

【完了】をクリックします。

6

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。右記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。

POINT

本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているとき

→

本紙オモテ面の「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」、またはウラ面の「2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」へ進んでください。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応していないとき

→

本紙ウラ面の「2-c 通常設定」へ進んでください。

※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。

- ・本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。
- ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

1

POINT

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

Windows Vista をお使いのとき
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。

※画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

2

【パソコンをインターネットに接続する】をクリックします。

POINT

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

Windows 7/Vista をお使いのときは、右記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。 ※[OK] をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。 ※インストールが終了したら、パソコンをインターネットに接続するをクリックします。

3

【はい】をクリックします。

※この画面が表示されないときは、次の **4** に進んでください。

POINT

Windows 7/Vista をお使いのとき
・右記の画面が表示されたときは、[OK] をクリックします。

4

右記の画面を表示したまま次の **5** へ進みます。

※右記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、**2** より再開してください。

5

無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

6

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら [WPS (PBC) 接続先が見つかりました。] と表示されます。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。
① パソコンを再起動します。
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、**2** から再開します。

7

接続が完了すると左記の画面が表示されます。 IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。 ※環境により右記の表示は異なります。

POINT

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。


●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。

2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPS ボタン編)

クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

1


本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

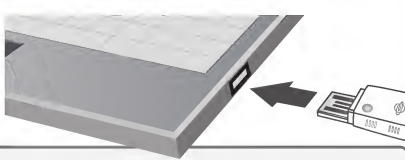

POINT

Windows Vista をお使いのとき


- 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。
- 「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。



※ 画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。


2

「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

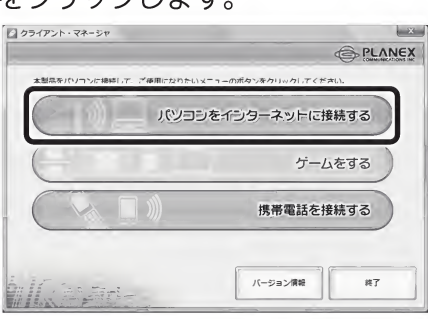


POINT

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。

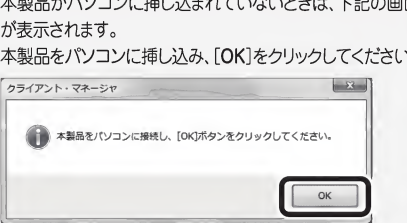

Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、下記の画面が表示されます。

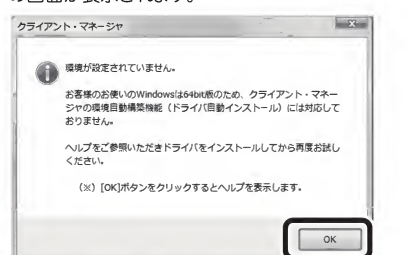


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。

※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。

※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

3

「はい」をクリックします。

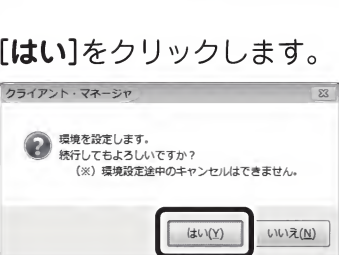


※この画面が表示されないときは、次の4に進んでください。

POINT


Windows 7/Vistaをお使いのとき

下記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

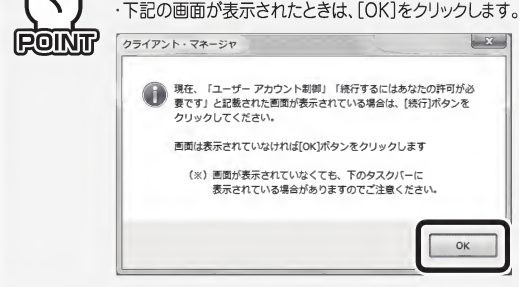

4

無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

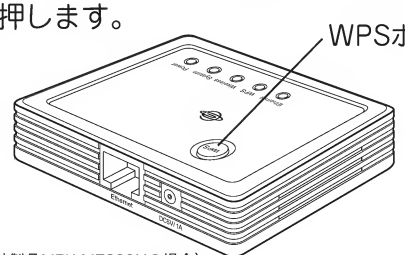


(特社製品MZK-MF300Nの場合)

※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。


5

「WPS (PBC) で無線 LAN を設定する」をクリックします。

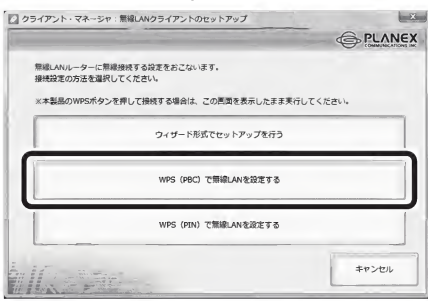

POINT

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったとき「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。

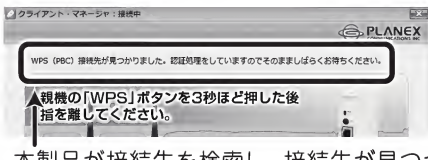


接続に失敗したときは再度お試しください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。

- ① パソコンを再起動します。
- ② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。


6

「保存」をクリックします。

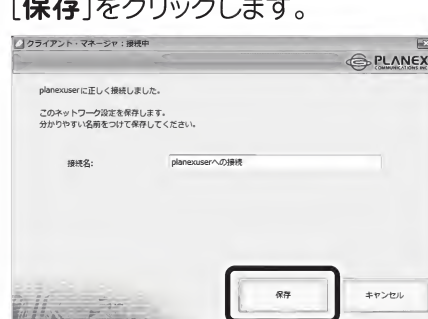

7

接続が完了すると下記の画面が表示されます。

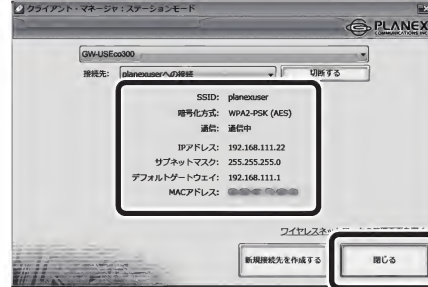

IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。


※環境により上記の表示は異なります。

8

Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

POINT

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

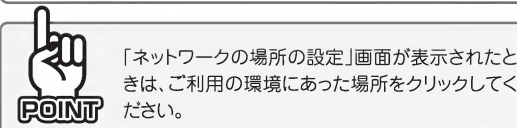

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは「2-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ (親機) を検索して、無線 LAN 接続します。

1

はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。


| | 名称 | 接続先のセキュリティ情報 |
|-----|------------|--------------|
| (イ) | SSID (接続名) | |
| (ロ) | 暗号化キー | |

POINT

- 暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
- セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。


2

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

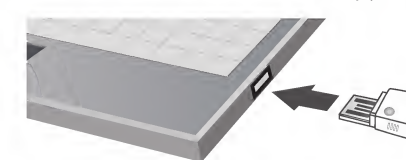


3

「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。



POINT


本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。

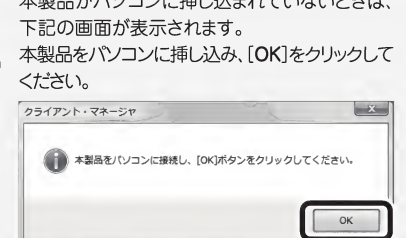

本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

POINT

Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、下記の画面が表示されます。

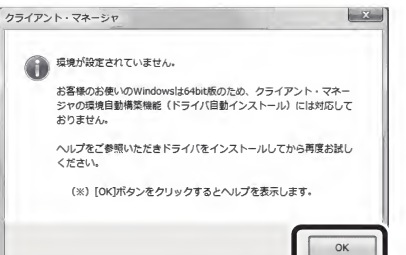

本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。

※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。


※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

4

「はい」をクリックします。

POINT

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

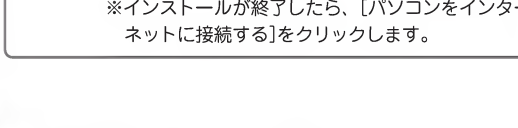


●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは「2-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

5


「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。

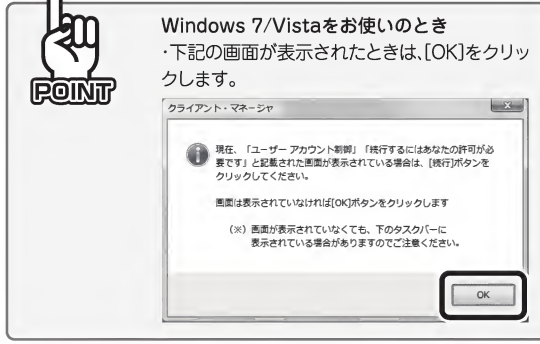

POINT


Windows 7/Vistaをお使いのとき

下記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

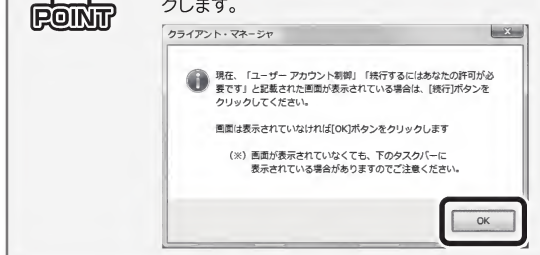

6

①(イ)と同じSSID(接続名)をクリックします。

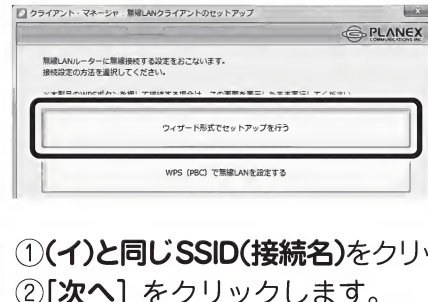


POINT

SSID(接続名)が表示されないときは「再検索」をクリックしてください。

それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。

7

①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。



POINT


暗号化キーを入力してください。

暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を入力してください。

暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を入力してください。


8

「保存」をクリックします。

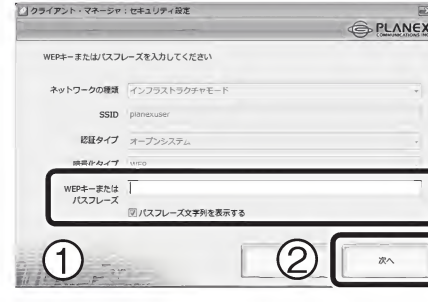


9

接続が完了すると下記の画面が表示されます。

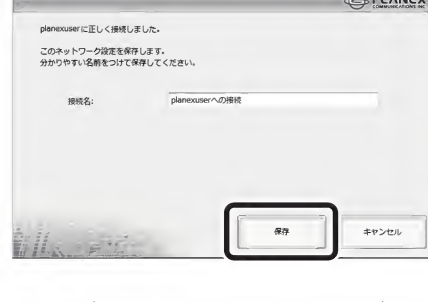

POINT

下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度2より設定を行ってください。

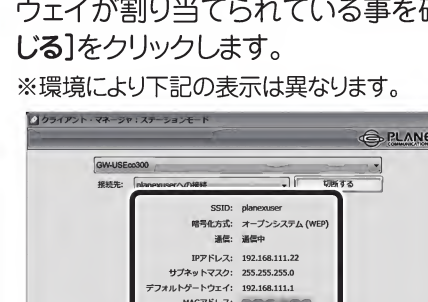


10

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

POINT

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

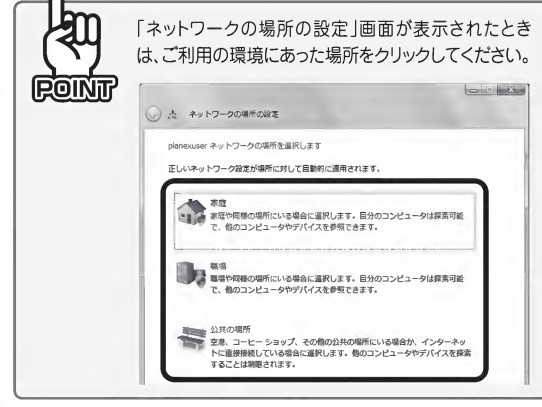

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ GW-USEco300(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)
- ☐ スタートガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書／保証書

ヘルプの見方

- STEP1 の手順に従って「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。
- 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。
- 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。
- ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-useco300.shtml>

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

- パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。
- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




- 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。



- ⑤「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

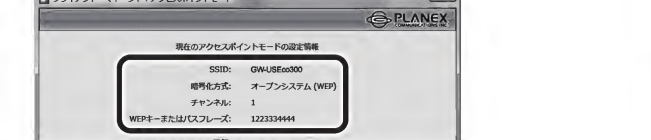

●XLink Kai を使用するとき

- デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。
 - [ゲームをする] をクリックします。
 - [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。
- 以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。
- ※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別のUSBポートに取り付けてみてください。
- 無線 LAN 内蔵/パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
- ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

※Windows 7/Vista をお使いのとき

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」[トラブルシューティング]→「Windows 64bit 版をご使用のとき」→「ドライバの削除方法」を参照してください。

インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すが無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

- ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USEco300 で 検索

- 付属の CD-ROM から参照するとき
- メニュー画面の「FAQサイト」をクリックします。

- 携帯電話より検索して参照するとき

右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/

●「ブラネックスコミュニケーションズ」は、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●「iPhone」および「iPhone OS」は Apple Inc. の登録商標です。その他の Apple 製品名は Apple Inc. の登録商標です。

●その他の登録されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みください。正しく安全にご使用ください。